

Mikroprozessorgeregelte Antriebe VA-748x für V5000, VG6010, VP1000, VG3000



Antrieb VA-748x

Die mikroprozessorgeregelten elektrischen Ventilantriebe VA-748x sind für den Einsatz mit Zonenventilen VG3000 und VP1000 zur Regelung des Warm- oder Kaltwasserdurchflusses in Wärmetauschern von Induktionsgeräten, Fan-Coils usw. vorgesehen. Als Ersatzantriebe für die alten Ventildfamilien V5000, VG6010 sind einige Modelle weiterhin nutzbar, für VG4000 und VG5000 gibt es die besonderen Modelle VA-748x-001x und VA-7482-0311.

Wegen seiner kleinen Abmessungen kann der Antrieb auch bei Installationen auf engstem Raum eingesetzt und auch nach der Installation des Ventilkörpers montiert werden. Er ist drehbar, um das Anschlussskabel in die günstigste Position zu bringen.

Die Modelle der Serien VA-7482-8201 und VA-7483-x201 verfügen über eine automatische Erkennung des Ventilhubes und können dadurch mit den gebräuchlichsten Ventilen eingesetzt werden.

Die Modelle der Serie VA-7484 verfügen über Stellungsrückmeldung, automatische Erkennung des Ventilhubes und einer Notstellfunktion für den Ausfall der Betriebsspannung. Die elektrische Notstellfunktion ermöglicht das Einstellen einer definierten Ventilstellung nach Ausfall der Betriebsspannung beim Stellantrieb. Im Auslieferungszustand ist die Notstellposition auf 0 % eingestellt (Ventil geschlossen). Diese Sicherheitstechnologie schützt die installierte technische Ausrüstung.

Merkmale

- 3-Punkt-Antrieb, stetige Ansteuerung
- Stetige Modelle VA-7483-x201 bieten Stellungsrückmeldung und eine Schutzart IP54
- Modelle VA-7484 bieten Stellungsrückmeldung, automatische Erkennung des Ventilhubes und Notstellfunktion für Ausfall der Betriebsspannung
- Mittels Jumper können Eingangssignal, Wirksinn und Charakteristik beim stetigen Model der Serien VA-7482, VA-7483 und VA-7484 eingestellt werden.
- LED signalisiert Status- und Diagnoseinformationen.
- Automatisches Abschalten des Antriebs nach ca. 60/90 s, wenn das Steuersignal ununterbrochen in der gleichen Richtung ansteht.
- Neujustierung des Antrieb alle 2 Stunden, wenn der Antrieb für längere Zeit in seiner Anfangs- (0 %) oder Endposition (100 %) steht.
- Kabeladapter verfügbar, um VA-7480 als Ersatz für die Antriebe VA-7452 zu montieren

Wichtig: Eine Über-Kopf-Montage des Antriebs ist nicht erlaubt.

Technische Daten

Ventiltyp	VG6010, V5000, VG3000 VP1000 Ersatzantriebe für VG5000, VG4000
Mediumtemperatur	max. +95 °C
Betriebsspannung	VA-7480-00x1, VA-7481-00x1: 24 V AC, ±15 % VA-7480-00x3, VA-7481-00x3: 230 V AC, ±10 % VA-7482-x0x1, VA-7483-x201: 24 V AC/DC, ±15 % VA-7484-x001: 24 V AC/DC, ±15 %
Leistungsaufnahme (Wirkleistung, Scheinleistung)	VA-7480-00x1, VA-7481-00x1: 1,5 W, 2,5 VA VA-7480-00x3, VA-7481-00x3: 2,2 W, 6,0 VA VA-7482-x0x1, VA-7483-x201, VA-7484-x001: 1,5 W, 2,5 VA VA-7484-x001: 3 W, 5 VA (nur Ladevorgang)
Eingangsimpedanz	VA-7482-x0x1, VA-7483-x201, VA-7484-x001, VA-7484-x001: Strom: 500 Ω Spannung: >100 kΩ
Ansteuerung	VA-748x-00x1, VA-748x-00x3: 3-Punkt (PAT) VA-7482-x0x1, VA-7484-x001: stetig
Stellungsrückmeldung	VA-7483-x201, VA-7484-x001: Signal: 0...10 V DC ±15 % Nennwert: max. 2 mA bei 0...15 V DC
Stellkraft	VA-7482-8201, VA-7483-x201, VA-7484-x001: 160 N alle anderen: 120 N
Max. Hub	6 mm
Laufzeit	modellabhängig 8 oder 13 s/mm (s. Bestellangaben)
Ladezeit	nur VA-7484-x001: 150 s
Schalldruckpegel (1 m)	< 30 dB(A) (Bitte beachten & für Anwendungsfall prüfen)

Mikroprozessorgeregelte Antriebe VA-748x

Technische Daten (Fortsetzung)

El. Anschluss	VA-7480-00x1, VA-7481-00x1: 1,5 m, 3 x 0,35 mm ² VA-7480-00x3, VA-7481-00x3: 1,5 m, 3 x 0,75 mm ² VA-7482-x0x1: 1,5 m, 3 x 0,35 mm ² VA-7483-x201: 2 m, 4 x 0,35 mm ² VA-7484-x001: 1,5 m, 4 x 0,35 mm ²
Kupplung	M30 x 1,5 Ersatzantriebe VA-748x-001x: M28 x 1,5
Montage	Verschraubung von Hand ohne Werkzeug
Betriebsbedingungen	0...+50 °C, 10...90 % r.F. n. kondensierend
Lagerbedingungen	-20...+65 °C, 5...95 % r.F. n. kondensierend
Material Gehäuse Anschluss	ABS und Polycarbonat, weiss, halbdurchsichtig Messing CW 617N (CuZn40Pb2)
Gewicht	0,2 kg
Schutzart	nur VA-7481-x0x3: IP43, alle anderen: IP54 (DIN EN 60529)
Richtlinien	EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Betriebs- spannung	Ventile	Kupp- lung	Kabel	Lauf- zeit (s/mm)	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
Stetig, Hub einstellbar (werkseitig 3,2 mm)	24 V AC/DC	VG6010 VP1000 (DN 15, DN 20)	M30x1,5		8	VA-7482-1001	99,-
Stetig, Hub einstellbar (werkseitig 3,2 mm) werkseitig eingestellt auf umgekehrt wirkend	24 V AC/DC	VG6010 VP1000 (DN 15, DN 20)		3 m	8	VA-7482-1301-RA	104,-
Stetig, Hub einstellbar (werkseitig 4,3 mm)	24 V AC/DC	VG3000 V5000		1,5 m	8	VA-7482-2001	99,-
Stetig, Hub einstellbar (werkseitig 6 mm)	24 V AC/DC	VP1000 (DN 25, DN 32)			8	VA-7482-3001	99,-
Antriebe mit einer automatischen Erkennung des Ventilhubes							
Stetig, Hub wird automatisch erkannt	24 V AC/DC	V5000 VG6010 VP1000 VG3000	M30x1,5	2 m	8	VA-7482-8201	106,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt, werkseitig eingestellt auf umgekehrt wirkend	24 V AC/DC				8	VA-7482-8201-RA	106,-
Antriebe mit einer automatischen Erkennung des Ventilhubes und Stellungsrückmeldung							
Stetig, Hub wird automatisch erkannt mit Stellungsrückmeldung	24 V AC/DC	V5000 VG6010 VP1000 VG3000	M30x1,5	2 m	8	VA-7483-8201	115,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt, mit Stellungsrückmeldung werkseitig eingestellt auf umgekehrt wirkend	24 V AC/DC				8	VA-7483-8201-RA	115,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt mit Stellungsrückmeldung	24 V AC/DC	Ventile von Fremd- herstellern*	M30x1,5	2 m	8	VA-7483-9201	115,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt, mit Stellungsrückmeldung werkseitig eingestellt auf umgekehrt wirkend	24 V AC/DC				8	VA-7483-9201-RA	115,-
Antriebe mit einer automatischen Erkennung des Ventilhubes und Stellungsrückmeldung und Notstellfunktion							
Stetig, Hub wird automatisch erkannt mit Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion	24 V AC/DC	V5000 VG6010 VP1000 VG3000	M30x1,5	1,5 m	8	VA-7484-8001	125,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt, mit Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion werkseitig eingestellt auf umgekehrt wirkend	24 V AC/DC				8	VA-7484-8001-RA	125,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt mit Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion	24 V AC/DC	Ventile von Fremd- herstellern*	M30x1,5	1,5 m	8	VA-7484-9001	125,-
Stetig, Hub wird automatisch erkannt, mit Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion werkseitig eingestellt auf umgekehrt wirkend	24 V AC/DC				8	VA-7484-9001-RA	125,-

*) Fragen Sie Ihren Ansprechpartner bei Johnson Controls.

Mikroprozessorgeregelte Antriebe VA-748x

Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Betriebs- spannung	Ventile	Kupp- lung	Kabel	Lauf- zeit (s/mm)	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
3-Punkt-Antriebe							
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	24 V AC	V5000 VG6010 VP1000 VG3000 (DN 15-DN 32)	M30x1,5	1,5 m	13	VA-7480-0001	90,-
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	24 V AC				8	VA-7481-0001	90,-
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	230 V AC				13	VA-7480-0003	99,-
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	230 V AC				8	VA-7481-0003	99,-
Ersatzantriebe für ältere Ventile							
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	24 V AC	Ersatzantriebe für VG5000 VG4000	M28x1,5	1,5 m	13	VA-7480-0011	88,-
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	24 V AC				8	VA-7481-0011	88,-
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	230 V AC				13	VA-7480-0013	100,-
3-Punkt, Hubendlage unten/oben: 10/16,3 mm	230 V AC				8	VA-7481-0013	100,-
Stetig, Hub werkseitig eingestellt auf 3,2 mm	24 V AC/DC				8	VA-7482-0011	99,-
Stetig, Hub werkseitig eingestellt auf 3,2 mm	24 V AC/DC			3 m	8	VA-7482-0311	104,-
Zubehör, bitte separat bestellen							
Kabeleinheit, 3-Punkt, 24 V AC, Kabellänge: x=1: 10 m, x=5: 5 m, x=3: 3 m, x=2: 2 m						VA-7480-CABx1	a. Anfr.
Kabeleinheit, 3-Punkt, 230 V AC, Kabellänge: x=1: 10 m, x=7: 7 m, x=5: 5 m, x=3: 3 m						VA-7480-CABx3	a. Anfr.
Kabeleinheit, stetig, 24 V AC/DC, Kabellänge: x=5: 5 m, x=3: 3 m, x=2: 2 m						VA-7482-CABx1	a. Anfr.
Kabeleinheit, stetig, 24 V AC/DC, halogenfrei, Kabellänge: x=7: 7 m, x=2: 2 m						VA-7482-CABx1-HF	a. Anfr.
Kabelsatz mit Adapter für die Montage eines VA-7480 als Ersatz für VA-7452-1001/VA-7452-9001						VA-7482CAB7452	12,50
Adapter für den Einsatz mit Ventil VP1000 (Nennweite DN 15 und DN 20) (liegt immer beim Ventil bei, nur Ersatz)						0A7010	3,30
Adapter für den Einsatz mit Ventil VP1000 (Nennweite DN 25 und DN 32) (liegt immer beim Ventil bei, nur Ersatz)						0A748X	2,30
Konfigurationstool zum Einstellen der Antriebsparameter bei den Antrieben VA-7484						VA-748X-CONF	260,-

Antriebe VA-748x

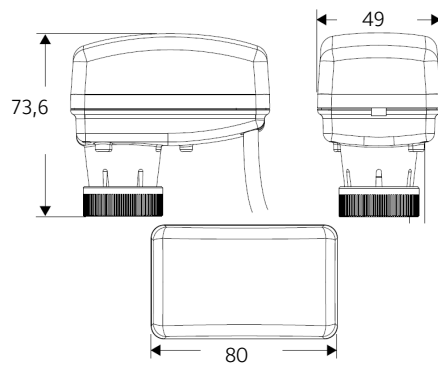


Abbildung 1:
Abmessungen (mm)




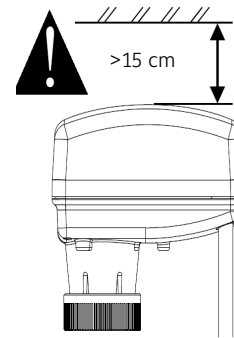


Abbildung 2:
Abstand bei der Montage

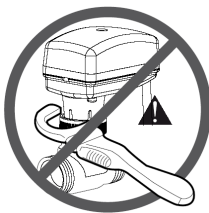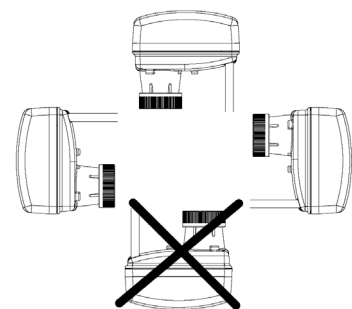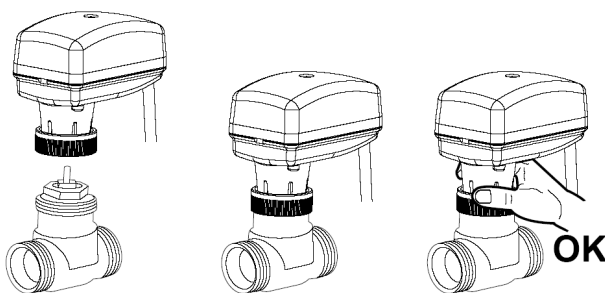

NEIN

Es wird empfohlen, dass die Ventile in einer senkrechten Lage oder mit einem Einbauwinkel von weniger als 90 ° an einer leicht zugänglichen Stelle montiert werden.


Montieren Sie den Antrieb nicht verkehrt herum, um ihn vor Tropfwasser zu schützen.

Bedecken Sie den Antrieb nicht mit Isoliermaterial.

Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, damit eine Entfernung des Antriebs möglich ist (s. Abbildung 2).

Hinweis: Antrieb nur handfest anschrauben.
Verwenden Sie kein Werkzeug für die Montage.
Benutzen Sie den Antrieb niemals als Hebel.

Abbildung 3:
Montage des Antriebs

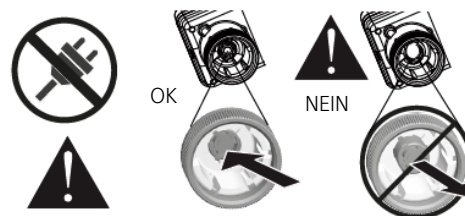

Stellen Sie sicher, dass die Antriebsspindel vollständig eingefahren ist.

Schließen Sie an den Antrieb erst **nach** der Montage auf das Ventil an die Betriebsspannung an.

Abbildung 4:
Eingefahrene Antriebsspindel

Antriebe VA-748x

Entfernen des Antriebs vom Ventil

Wichtig: Vor dem Entfernen des Antriebs muss die Betriebsspannung ausgeschaltet werden.

In einigen Situationen müssen Sie vielleicht den Antrieb an ein neues Ventil mit unterschiedlichen Schließmaßen anschließen. Wenn zum Beispiel ein druckunabhängiges Ventil mit einer neuen Hubeinstellung kalibriert werden muss, um neuen Durchflussanforderungen zu genügen, oder ein neues Ventil mit anderen Schließmaßen ein altes Ventil ersetzt.



Spindel ist eingefahren

Verfahren Sie wie folgt, um den Antrieb sicher auf das neue Ventil zu montieren:

24 V AC und 230 V AC stetige Modelle, VA-7482-xx01, VA-7482-8x01, VA-7483-8x01, VA-7482-9x01, VA-7483-9x01

1. Legen Sie das Eingangssignal an den Antrieb an, damit sich die Ventilstange in die maximal ausgefahrene Position bewegt und die Antriebsspindel in die maximal eingefahrene Position.
2. Schalten Sie die Betriebsspannung für den Antrieb ab.
3. Demontieren Sie den Antrieb.
4. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsspindel eingefahren ist (s. Abbildung 4, oder oben).
5. Stellen Sie die neue Ventilposition ein (bei druckunabhängigem Ventil) oder ersetzen Sie das Ventil durch ein neues.
6. Montieren Sie den Antrieb auf das Ventil.
7. Schalten Sie die Betriebsspannung für den Antrieb wieder ein.
8. Der Antrieb wird eine Standard- oder eine automatische Hub-Erkennung (vollständiger Zyklus) durchführen, um sich entsprechend des neuen Ventils einzustellen.

Antrieb mit Notstellfunktion: VA-7484-8x01, VA-7484-9x01

Wenn der Antrieb auf EFSU (**Antriebsspindel fährt bei Wegfall der Betriebsspannung ein**) eingestellt ist:

1. Legen Sie das Eingangssignal an den Antrieb an, damit sich die Ventilstange in die maximal ausgefahrene Position bewegt und die Antriebsspindel in die maximal eingefahrene Position.
2. Schalten Sie die Betriebsspannung für den Antrieb ab.
3. Demontieren Sie den Antrieb.
4. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsspindel eingefahren ist (s. Abbildung 4, oder oben).
5. Stellen Sie die neue Ventilposition ein (bei druckunabhängigem Ventil).
6. Montieren Sie den Antrieb auf das Ventil.
7. Schalten Sie die Betriebsspannung für den Antrieb wieder ein.
8. Der Antrieb wird eine automatische Hub-Erkennung (vollständiger Zyklus) durchführen, um sich entsprechend des neuen Ventils einzustellen.

Wenn der Antrieb auf EFSD (**Antriebsspindel fährt bei Wegfall der Betriebsspannung aus**) eingestellt ist:

1. Legen Sie das Eingangssignal an den Antrieb an, damit sich die Ventilstange in die maximal ausgefahrene Position bewegt und die Antriebsspindel in die maximal eingefahrene Position.
2. Schalten Sie die Betriebsspannung für den Antrieb ab.
3. Verbinden Sie das Konfigurationstool VA-748X-CONF mit dem Antrieb und wählen Sie die Option Safe Unmounting (Sichere Demontage) (s. Seite 13).
4. Demontieren Sie den Antrieb.
5. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsspindel eingefahren ist (s. Abbildung 4, oder oben).
6. Stellen Sie die neue Ventilposition ein (bei druckunabhängigem Ventil) oder ersetzen Sie das Ventil durch ein neues.
7. Montieren Sie den Antrieb auf das Ventil.
8. Schalten Sie die Betriebsspannung für den Antrieb wieder ein.
9. Der Antrieb wird eine automatische Hub-Erkennung (vollständiger Zyklus) durchführen, um sich entsprechend des neuen Ventils einzustellen.

Abbildung 5:
Entfernen des Antriebs vom Ventil

Antriebe VA-748x





Grüne LED Aus		Keine Netzspannung
Grüne LED blinkt		Antrieb läuft in Position
Grüne LED blinkt		Bestätigung der Endlagenposition
Grüne LED Ein		Hubendlage erreicht

Abbildung 6:
LED beim 3-Punkt-Antrieb, 24 V AC, 230 V AC
(VA-7480, VA-7481)







LED Aus		Keine Netzspannung
Grüne LED blinkt		Antrieb läuft in Position
Grüne LED Ein		Position erreicht
Rote LED blinkt langsam		Initialisierung / Bestätigung der Endlagenposition
Rote LED blinkt schnell		Antrieb hängt fest
Rote LED Ein		4...20 mA- oder 2...10 V DC-Signal verloren

Abbildung 8:
LED bei stetigen Antrieben mit Stellungsrückmeldung,
24 V AC, 24 V DC
(VA-7483-x201, VA-7483-x201-RA)







LED Aus		Keine Netzspannung
Grüne LED blinkt		Antrieb läuft in Position
Grüne LED blinkt		Bestätigung der Endlagenposition
Grüne LED Ein		Position erreicht
Rote LED blinkt		Kalibrierung
Rote LED Ein		4...20 mA- oder 2...10 V DC-Signal verloren

Abbildung 7:
LED bei stetigen Antrieben, 24 V AC/ V DC
(VA-7482)











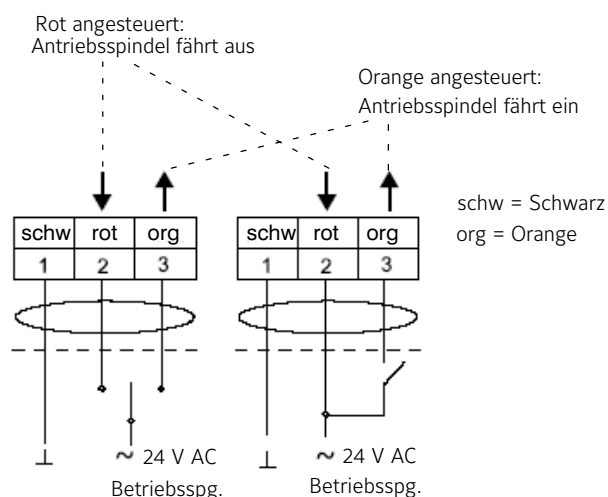
LED Aus		Keine Netzspannung
RGB blinkt		Nicht konfiguriert
Grüne LED blinkt		Antrieb läuft in Position
Grüne LED Ein		Position erreicht
Rote LED blinkt langsam		Initialisierung / Bestätigung der Endlagenposition
Rote LED blinkt schnell		Antrieb hängt fest
Rote LED Ein		4...20 mA- oder 2...10 V DC-Signal verloren
Blaue LED blinkt langsam		Superkondensator arbeitet, Notstellfunktion aktiv
Blaue LED blinkt schnell		Superkond. hat Lebensdauer fast erreicht. Antrieb austauschen
Blaue LED Ein		Superkondensator lädt

Abbildung 9:
RGB LED bei stetigen Antrieben mit Stellungsrückmeldung
und Notstellfunktion,
24 V AC, 24 V DC
(VA-7484-x001, VA-7484-x001-RA)

Antriebe VA-748x

Für:
VA-7480-0001, VA-7481-0001
VA-7480-0011, VA-7481-0011



Wenn keine Signal ansteht, bleibt der Antrieb in seiner Position.

Wenn das Steuersignal permanent am roten (Einstellung: Spindel fährt aus) oder orangen (Einstellung: Spindel fährt ein) Draht ansteht, schaltet der Motor automatisch nach ca. 90 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 13 s/mm) bzw. nach ca. 60 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 8 s/mm) ab.


Bestätigung der Endlagenposition:

Wenn der Antrieb für längere Zeit in seiner Anfangs- (0 %) oder Endposition (100 %) steht, dann wird alle 2 Stunden das Steuersignal für ca. 90 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 13 s/mm) bzw. für ca. 60 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 8 s/mm) geschaltet.

Dadurch wird der Antrieb automatisch neu justiert.

Abbildung 10:
Elektrischer Anschluss
3-Punkt, 24 V

Für:
VA-7480-0003, VA-7481-0003
VA-7480-0013, VA-7481-0013

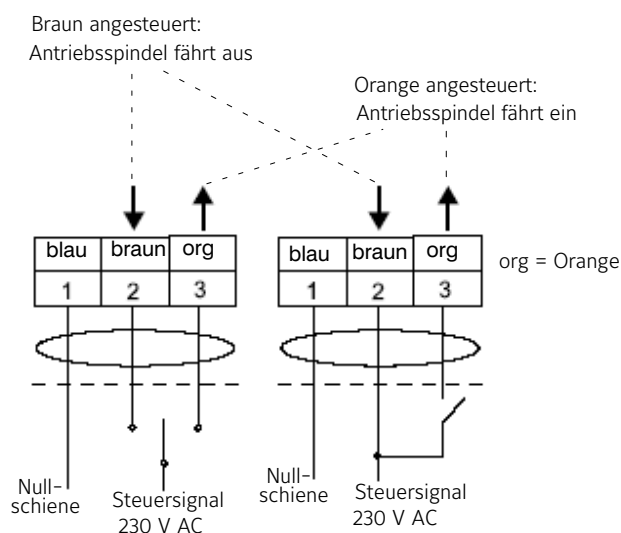

Wenn keine Signal ansteht, bleibt der Antrieb in seiner Position.

Wenn das Steuersignal permanent am braunen (Einstellung: Spindel fährt aus) oder orangen (Einstellung: Spindel fährt ein) Draht ansteht, schaltet der Motor automatisch nach ca. 90 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 13 s/mm) bzw. nach ca. 60 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 8 s/mm) ab.

Bestätigung der Endlagenposition:

Wenn der Antrieb für längere Zeit in seiner Anfangs- (0 %) oder Endposition (100 %) steht, dann wird alle 2 Stunden das Steuersignal für ca. 90 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 13 s/mm) bzw. für ca. 60 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 8 s/mm) geschaltet.

Dadurch wird der Antrieb automatisch neu justiert.


Abbildung 11:
Elektrischer Anschluss
3-Punkt, 230 V AC

Antriebe VA-748x

schw = schwarz

Für:

VA-7482-1001,
VA-7482-1301-RA,
VA-7482-2001,
VA-7482-3001,
VA-7482-0011,
VA-7482-0311
VA-7482-8001
VA-7482-9001

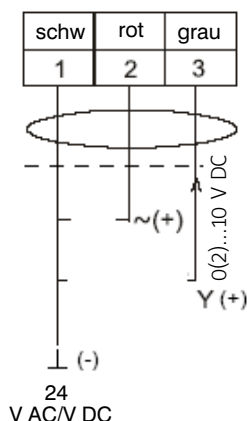

Autokalibrierung:

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fährt der Antrieb die Spindel vollständig nach unten (Nullpunkt). Anschließend fährt die Spindel in die Position, die dem Steuersignal entspricht.

Automatische Erkennung des Ventilhubes:

nur VA-7482-8201/VA-7483-x201
Wichtig: Diese Antriebe passen auf Ventile, die eine Ventilvorspannung von mindestens 2 kg haben.

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fährt der Antrieb die Spindel vollständig nach unten und nach oben, um den echten Hub des Ventils zu erkennen. Der Antrieb fährt die Spindel soweit nach unten, bis keine Hubänderung im Ventil mehr erkannt wird. Sobald diese untere Ventilspindelposition erkannt ist fährt der Antrieb die Spindel nach oben, bis sie vollständig in den Antrieb zurückgefahren ist. Der Mikroprozessor zählt und speichert diesen Antriebshub. Anschließend fährt der Antrieb seine Spindel nach unten, um die obere Ventilspindelposition zu finden. Danach kann die echte Hub berechnet werden. Sobald die Antriebsspindel die Ventilspindel berührt, verlässt der Antrieb den Autokalibrierungsmodus (rote LED blinkt) und geht in den Betriebsmodus über (grüne LED leuchtet).

Steuersignal an Grau erhöht sich:

Antrieb direkt wirkend: Antriebsspindel fährt aus.

Antrieb umgekehrt wirkend: Antriebsspindel fährt ein.

Steuersignal an Grau nimmt ab:

Antrieb direkt wirkend: Antriebsspindel fährt ein.

Antrieb umgekehrt wirkend: Antriebsspindel fährt aus.

Bestätigung der Endlagenposition: nur VA-7482-0011

Wenn der Antrieb für längere Zeit in seiner Anfangs- (0 %) oder Endposition (100 %) steht, dann wird alle 2 Stunden das Steuersignal für ca. 90 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 13 s/mm) bzw. für ca. 60 Sekunden (Modelle mit einer Stellzeit von 8 s/mm) geschaltet. Dadurch wird der Antrieb automatisch neu justiert.

Bestätigung der Endlagenposition: nur VA-7482-x001

Wenn der Antrieb für längere Zeit in seiner Anfangs- (0 %) oder Endposition (100 %) steht, dann wird alle 2 Stunden das Steuersignal für ca. 60 Sekunden geschaltet. Dadurch wird der Antrieb automatisch neu justiert.

Bestätigung der Endlagenposition: nur VA-7482-8201/VA-7482-8201-RA


Wenn der Antrieb für 2 Stunden in seiner Endposition (100 %) steht, dann schaltet der Antrieb seinen Motor an und fährt die Spindel in Abhängigkeit des Steuersignals für ca 60 Sekunden, um die Endlagenposition zu bestimmen.

Abbildung 12:
Elektrischer Anschluss
stetig, 24 V AC/DC

Antriebe VA-748x

schw = schwarz

org = orange

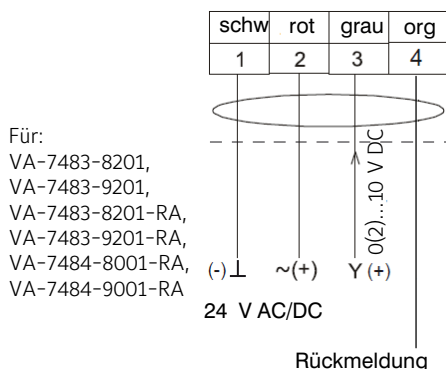

Autokalibrierung:

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fährt der Antrieb die Spindel vollständig nach unten (Nullpunkt). Anschließend fährt die Spindel in die Position, die dem Steuersignal entspricht.

Automatische Erkennung des Ventilhubes:

Wichtig: Diese Antriebe passen auf Ventile, die eine Ventilvorspannung von mindestens 2 kg haben.

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fährt der Antrieb die Spindel vollständig nach unten und nach oben, um den echten Hub des Ventils zu erkennen. Der Antrieb fährt die Spindel soweit nach unten, bis keine Hubänderung im Ventil mehr erkannt wird. Sobald diese untere Ventilschließposition erkannt ist fährt der Antrieb die Spindel nach oben, bis sie vollständig in den Antrieb zurückgefahren ist. Der Mikroprozessor zählt und speichert diesen Antriebshub. Anschließend fährt der Antrieb seine Spindel nach unten, um die obere Ventilschließposition zu finden. Danach kann die echte Hub berechnet werden. Sobald die Antriebsspindel die Ventilschließposition berührt, verlässt der Antrieb den Autokalibrierungsmodus (rote LED blinkt) und geht in den Betriebsmodus über (grüne LED leuchtet).

Steuersignal an Grau erhöht sich:

Antrieb direkt wirkend: Antriebsspindel fährt aus.

Antrieb umgekehrt wirkend: Antriebsspindel fährt ein.

Steuersignal an Grau nimmt ab:

Antrieb direkt wirkend: Antriebsspindel fährt ein.

Antrieb umgekehrt wirkend: Antriebsspindel fährt aus.

Bestätigung der Endlagenposition:

Wenn der Antrieb für 2 Stunden in seiner Endposition (100 %) steht, dann schaltet der Antrieb seinen Motor an und fährt die Spindel in Abhängigkeit des Steuersignals für ca 60 Sekunden, um die Endlagenposition zu bestimmen.

Abbildung 13:
Elektrischer Anschluss
stetig, 24 V AC/DC, mit Stellungsrückmeldung
(nur für die stetigen Modelle VA-7483 und für Modelle mit Notstellfunktion VA-7484)

Stellungsrückmeldung

Mit dem Signal für die Stellungsrückmeldung kann die Hubposition des Antriebs überwacht werden.

Das 0...10 V DC Signal kann z. B. ein externes überwachendes System weiter verarbeiten.

Die Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen dem Steuer- und dem Rückmeldesignal

Signalbereich Eingang	Stellungsrückmeldung Ausgang
0...10 V	0...10 V
2...10 V	0...10 V
0...20 mA	0...10 V
4...20 mA	0...10 V
sonstige	0...10 V

Abbildung 14:
Signal der Stellungsrückmeldung
(nur für die stetigen Modelle VA-7483, VA-7484)

Notstellfunktion

Die Antriebe VA-7484 sind mit einem Superkondensator ausgestattet, der die Antriebsspindel und auch das Ventil bei einem Spannungs- ausfall in eine vordefinierte Stellung bringen wird, entweder geVentil öffnet oder Ventil geschlossen.


Nach Rückkehr der Betriebsspannung ist der Antrieb für den Normalbetrieb verfügbar, nachdem der Superkondensator wieder voll geladen ist (innerhalb von 150 s). Nach dem Aufladen des Superkondensators wird eine neue automatische Hubkalibrierung ausgeführt.

Der Superkondensator ist für 5000 Vollladezyklen konzipiert.

Notstellfunktion	Richtung
Nach oben	Antriebsspindel fährt aus bei Spannungsausfall
nach unten	Antriebsspindel fährt ein bei Spannungsausfall

Abbildung 15:
Notstellfunktion
(nur für Modell VA-7484)

Antriebe VA-748x

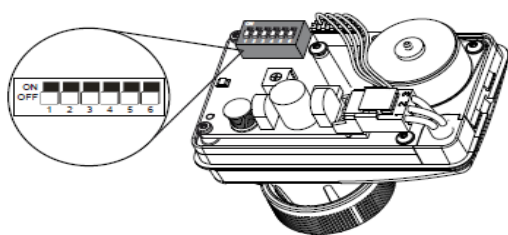

Werkseinstellung:
Alle DIP-Schalter sind in der Position OFF.

DIP-Schalter 1, 2, 3: Bereich des analogen Steuersignals

DIP-Schalter 4: Wirksinn des Antriebs: direkt oder umgekehrt wirkend
OFF (direkt wirkend): Spindel fährt aus bei zunehmendem Signal
ON (umgekehrt wirkend): Spindel fährt ein bei zunehmendem Signal


DIP-Schalter 5: Charakteristik des Antriebs: linear oder (fast) gleichprozentig
OFF (Linear): Empfohlen für den Einsatz mit Ventilen, die eine lineare oder gleichprozentige Kennlinie haben.
ON (fast gleichprozentig): Empfohlen für den Einsatz mit schnell öffnenden oder Auf/Zu-Ventilen

DIP-Schalter 6: Signaltyp

	OFF	ON
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> 0...10 V DC	<input type="checkbox"/> 0...20 mA	<input type="checkbox"/> 0...5 V DC	<input type="checkbox"/> 5...10 V DC	<input type="checkbox"/> 2...10 V DC	<input type="checkbox"/> 4...20 mA
<input type="checkbox"/> Direkt wirkend	<input type="checkbox"/> Umgek.wirkend	<input type="checkbox"/> Linear	<input type="checkbox"/> Schnell öffnend	<input type="checkbox"/> Gleichprozentig	
<input type="checkbox"/> V DC	<input type="checkbox"/> mA				

Abbildung 16:
Einstellung der 6 DIP-Schalter
(nur für die stetigen Modelle VA-7482)

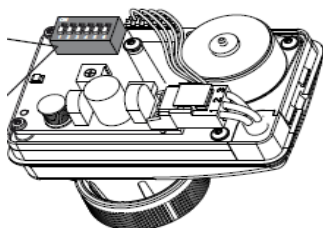

Werkseinstellung:
Alle DIP-Schalter sind in der Position OFF.

DIP-Schalter 1, 2, 3: Bereich des analogen Steuersignals

DIP-Schalter 4: Wirksinn des Antriebs: direkt oder umgekehrt wirkend
OFF (direkt wirkend): Spindel fährt aus bei zunehmendem Signal
ON (umgekehrt wirkend): Spindel fährt ein bei zunehmendem Signal

DIP-Schalter 5: Charakteristik des Antriebs: linear oder (fast) gleichprozentig
OFF (Linear): Empfohlen für den Einsatz mit Ventilen, die eine lineare oder gleichprozentige Kennlinie haben.
ON (fast gleichprozentig): Empfohlen für den Einsatz mit schnell öffnenden oder Auf/Zu-Ventilen

DIP-Schalter 6: Signaltyp

DIP-Schalter 7, 8: Nicht genutzt

	OFF	ON
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> 0...10 V DC	<input type="checkbox"/> 0...20 mA	<input type="checkbox"/> 0...5 V DC	<input type="checkbox"/> 5...10 V DC	<input type="checkbox"/> 2...10 V DC	<input type="checkbox"/> 4...20 mA
<input type="checkbox"/> Direkt wirkend	<input type="checkbox"/> Umgek.wirkend	<input type="checkbox"/> Linear	<input type="checkbox"/> Gleichprozentig	<input type="checkbox"/> V DC	<input type="checkbox"/> mA
<input type="checkbox"/> Nicht genutzt	<input type="checkbox"/> Nicht genutzt	<input type="checkbox"/> Nicht genutzt	<input type="checkbox"/> Nicht genutzt		

Abbildung 17:
Einstellung der 8 DIP-Schalter
(nur für die stetigen Modelle VA-7483)


Antriebe VA-748x











Bei den stetigen Modellen, bei denen der Ventilhub eingestellt werden kann, haben einen Jumper für die Hubeinstellung.

Die Werkseinstellung des Jumpers finden Sie in der Tabelle unten.

Die stetigen Modelle mit der automatischen Erkennung des Ventilhubes benötigen keinen Jumper, da sie in der Lage sind, den realen Ventilhub nach Anlegen der Betriebsspannung automatisch zu erkennen.

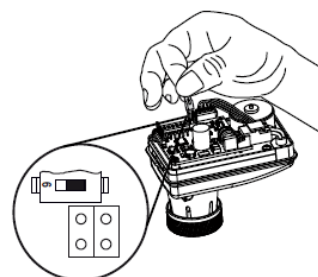Alle 3-Punkt-Antriebe haben eine feste Hubeinstellung und die Jumper-Position ist nicht verfügbar.



		Bestellzeichen		Hinweis
OmH 16,3 UmH 10,0		NO	VA-7482-0011	Stetige Antriebe VA-7482-0011 (Ersatzantrieb für VG5000 und VG4000) Werkseinstellung: Für Durchgangsventil (VG4200, VG5200): NO (Spindel oben, Ventil geschlossen)
		NC		Für die Durchgangsventile VG4400 und VG5400 muss der Jumper auf die Stellung NC (Spindel oben, Ventil auf) gesteckt werden. Für Mischventile (VG4800 und VG5800) muss der Jumper so gesetzt werden, wie die Durchflussrichtung durch die Hauptventilöffnung ist.
		3,2 mm	VA-7482-1x01	Stetige Antriebe VA-7482-x001 / VA-7482-8x01 / VA-7482-9x01 / VA-7483-8201 / VA-7483-9201 / VA-7484-8001 / VA-7484-9001 Die stetigen Antriebe der Serie VA-7482-x001 können mit Ventilen vieler Fremdhersteller eingesetzt werden.
		4,3 mm	VA-7482-2x01	
		6,0 mm	VA-7482-3x01	
	Automatische Erkennung des Ventilhubes		VA-7482-8x01	
			VA-7482-8002-RA	
			VA-7483-8201	
			VA-7484-8001	
			VA-7484-9001	
OmH 14,5 UmH 8,2		2,5 mm	VA-7482-5x01	
		5 mm	VA-7482-6x01	
		5,5 mm	VA-7482-7x01	
	Automatische Erkennung des Ventilhubes		VA-7482-9x01	
			VA-7482-9002-RA	
			VA-7483-9201	
			VA-7484-9001	
			VA-7484-9001	
OmH 16,3 UmH 10,0	---		VA-7480-0xxx VA-7481-0xxx	3-Punkt-Antriebe VA-7480-0xxx / VA-7481-0xxx / VA780-4xxx / VA-7481-4003
OmH 14,5 UmH 8,2	---		VA-7480-4xxx VA-7481-4003	Alle 3-Punkt-Antriebe haben einen festen Ventilhub und keine Jumper für die Hubeinstellung.

OmH = Obere mechanische Hubendlage (mm)
UmH = Untere mechanische Hubendlage (mm)


NO = Spannungslos Auf, Spindel oben, Ventil auf
NC = Spannungslos Zu, Spindel oben, Ventil geschlossen

Abbildung 18:
Einstellung des Jumpers für den Ventilhub

Antriebe VA-7484 mit Notstellfunktion

Die Modelle VA-7484 haben eine Notstellfunktion und können mit Hilfe des Tools VA-748X-CONF konfiguriert werden.

Die Werkseinstellung der Modelle ist wie folgt (**hier in Fettschrift dargestellt**):

Werkseinstellung 		
Y(+) Analogeingang	0...10 V DC 2...10 V DC 0...5 V DC 5...10 V DC	0...20 mA 4...20 mA
Wirksinn	Direkt wirkend	Umgekehrt wirkend
Kennlinie	Linear	Gleichprozentig %
Notstellfunktion	EFSD ↓	EFSU ↑

EFSD (Electric Fail Save Down)
Antriebsspindel fährt bei Spannungsausfall nach unten

EFSU (Electric Fail Save Up)
Antriebsspindel fährt bei Spannungsausfall nach oben

Abbildung 19:
Werkseinstellung der Modelle VA-7484

Verfahren Sie wie folgt, um das Konfigurationstool VA-748X-CONF an den Antrieb VA-7484 anzuschließen:

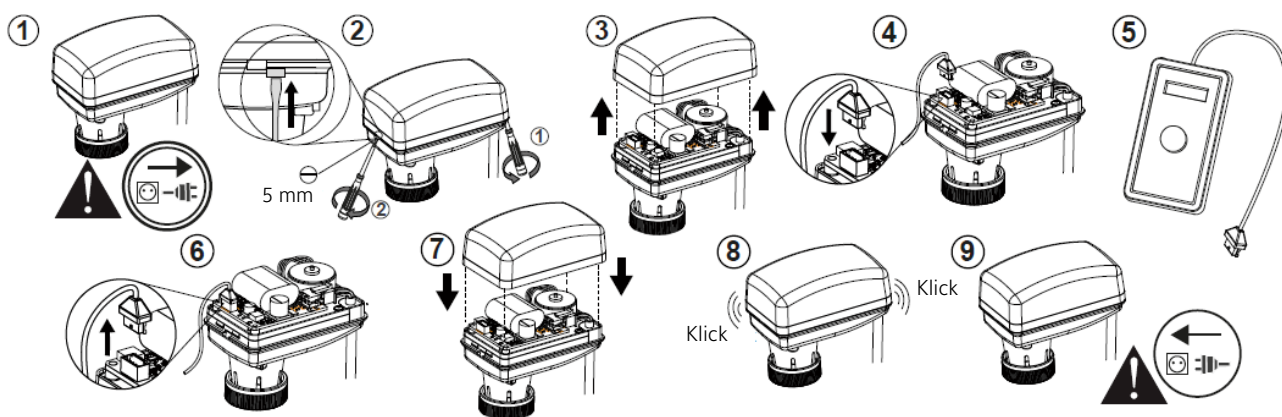


Abbildung 20:
Anschluss des Konfigurationstools VA-748X-CONF an den Antrieb VA-7484

Antriebe VA-7484 mit Notstellfunktion

Arbeiten mit dem Konfigurationstool VA-748X-CONF

Einschalten

Zum Einschalten des Tools, müssen Sie das Tool mit der entsprechenden Schnittstelle am Antrieb verbinden und den Knopf auf dem Tool für mehr als 2 Sekunden drücken.

Hinweis: Das Tool schaltet sich nach ein paar Sekunden wieder ab, wenn es keinen Antrieb findet.


Konfigurationsprozess

Nutzen Sie den Knopf, um durch das Menü zu navigieren. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den nächsten Punkt, oder gegen den Uhrzeigersinn, um den vorhergehenden zu sehen.

Um einen Punkt auszuwählen, müssen Sie den Knopf länger als 2 Sekunden drücken. Um zum Menü zurückzukehren, müssen Sie den Knopf länger als 4 Sekunden drücken.

Die Menü enthält die folgenden Optionen:

1. **Load Configuration** (Geladene Konfiguration)
Zeigt die aktuell gespeicherte Konfiguration in der Anzeige und lädt sie in den Antrieb.
2. **Set Configuration** (Konfiguration einstellen)
Zeigt alle konfigurierbaren Parameter
3. **Safe Unmounting** (Sichere Demontage)
Wählen Sie diese Option aus, um den Antrieb sicher vom Ventil zu demontieren.
Der Antrieb zieht die Spindel vollständig ein.

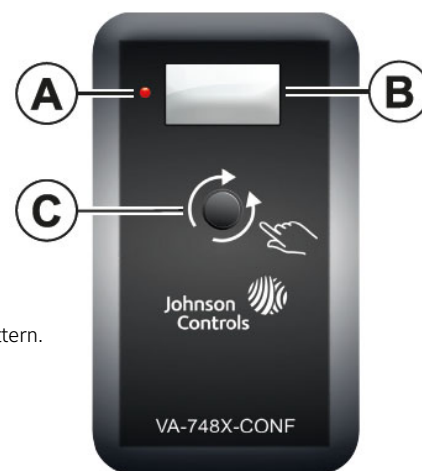

Set Configuration (Konfiguration einstellen)

Wenn die Option Set Configuration ausgewählt wird, werden alle konfigurierbaren Parameter angezeigt. Wählen Sie einen Parameter aus, um durch die verfügbaren Parameterwerte zu blättern.

Nach dem Einstellen eines neuen Parameterwertes kehrt das Tool automatisch zurück zur Parameterliste. Wählen Sie einen anderen Parameter für das Einstellen aus.

Um zur Parameterliste zurückzukehren, ohne den aktuellen Parameterwert zu ändern, müssen Sie den Knopf länger als 4 Sekunden drücken.

Folgende Parameter und Werte gibt es:

1. **Control signal type** (Typ des Steuersignals)
 - a. Voltage (Spannung)
 - b. Current (Strom)
2. **Control signal span** (Steuersignal)
 - a. 0-10V (wenn Voltage (Spannung) ausgewählt wurde)
 - b. 2-10V (wenn Voltage (Spannung) ausgewählt wurde)
 - c. 0-5V (wenn Voltage (Spannung) ausgewählt wurde)
 - d. 5-10V (wenn Voltage (Spannung) ausgewählt wurde)
 - e. 0-20 mA (wenn Current (Strom) ausgewählt wurde)
 - f. 4-20 mA (wenn Current (Strom) ausgewählt wurde)
3. **Action type** (Wirksinn)
 - a. DA (Direkt wirkend)
 - b. RA (Umgekehrt wirkend)
4. **Curve type** (Kennlinie)
 - a. Linear
 - b. EQ% (Gleichprozentig)
5. **Fail Safe action** (Notstellfunktion bei Spannungsausfall)
 - a. EFSU (Electrical Fail Safe Up) (Antriebsspindel fährt nach oben)
 - b. EFSD (Electrical Fail Safe Down) (Antriebsspindel fährt nach unten)
6. **Save configuration** (Konfiguration sichern)
 - a. Yes (Ja)
 - b. No (Nein)
7. **Load configuration** (Konfiguration laden)

Konfiguratortool VA-748X-CONF

- A LED-Status
- B Anzeige
- C Bedienknopf

Save Unmounting (Sichere Demontage)

Verfahren Sie wie folgt, um den Antrieb sicher vom Ventil zu demontieren, wenn als Notstellfunktion EFSD (Antriebsspindel fährt bei Spannungsausfall noch unten) eingestellt wurde:

Hinweis: Das Konfigurationstool muss an den betreffenden Antrieb angeschlossen sein.

Wählen Sie im Menü die Option Safe Unmounting aus. Dadurch fährt der Antrieb seine Spindel vollständig ein, sodass ein sicheres Entfernen des Antriebs vom Ventil möglich wird. Die Einstellungen des Antriebs werden nicht geändert, wenn Sie dieses Verfahren anwenden.

Warnung: Entfernen Sie den Antrieb nicht ohne diese Sichere Demontage auszuführen, wenn die Notstellfunktion EFSD (Antriebsspindel fährt bei Spannungsausfall nach unten) eingestellt ist.